施工説明書

INAX

サイドボード

RES-601(WD)/R

施工される前に

●施工に際しては、必ずこの施工説明書に従い正しく施工してください。
※この施工説明書に記載されていない方法で施工され、それが原因で故障を生じた場合は、商品の保証を致しかねますので十分ご注意ください。
●「保証書（取扱説明書内）」は貴店名、取付日を忘れずに記入の上、必ずお客様にお渡しください。
●施工段階での欠陥工事は、施工店様に対して賠償責任が問われる場合がありますことを十分にご認識いただき、お客様が安全で快適にご使用できるようご協力ください。
●付属部品の内容と数量が正しいことを確認してください。

■部品の確認（梱包内容を確認してください）

●サイドボード本体（上部）…1ケ

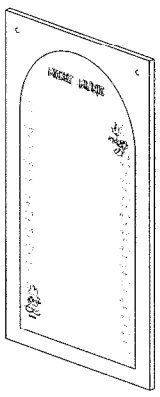

●サイドボード本体（下部）…1ケ

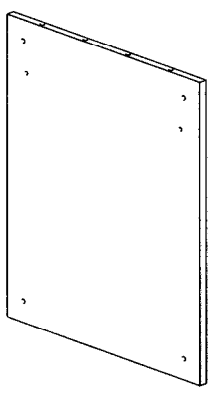

●棚…1ケ



●タオルハンガー…1ケ



●サイドボード本体固定用ビス…6ケ

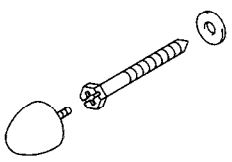

φ5.8×63mm

●棚固定用ビス…4ケ

φ4.5×50mm

●タオルハンガー固定用ビス…2ケ

M4×14mm

■寸法図

サイドボード　RES-601(WD)/R



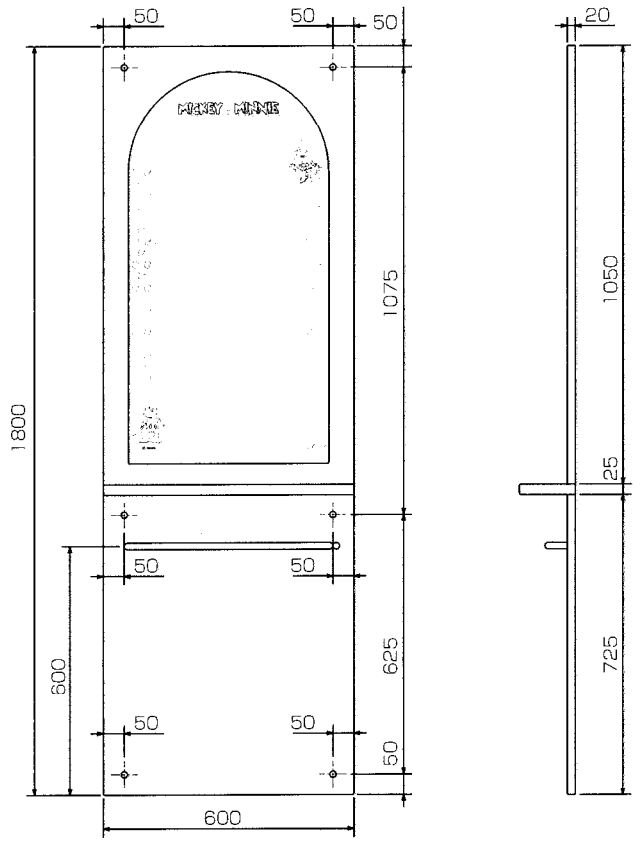

© Disney

安全のために必ずお守りください

●ここでは施工に際して守らないと人身事故や家財の損害に結びつく注意事項を挙げています。施工前にこの項目をよくお読みいただき、正しく施工してください。

用語および記号の説明

警告 ·····「取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定されます。」

注意 ·····「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます。」

⚠ ·····「注意しなさい！」（上記の『警告』、『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）

⃠ ·····「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）

·····「分解してはいけません！」

❗ ·····「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。）

⚠ 警告

●ストーブやヒーターなど熱が発生するものを近くに置いて使わないでください。
※変色や変形、火災をおこす恐れがあります。

⚠ 注意

●修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
※ケガや故障が生じる恐れがあります。

●この説明書以外の壁仕様（ALC壁等）の場合は、キャビネットの取付をしないでください。
※キャビネットの取付強度が保てず落下する恐れがあります。必ず壁の施行のやり直しを行ってください。

お願い

●浴室内などの高温多湿場所へは、取付けないでください。
※木部が水を含んで腐る恐れがあります。

●不陸が5mm/2mを超える場合は施工しないでください。
※不陸があるまま施工するとキャビネットがひずむ場合があります。

●酸性、アルカリ性および塩素系の洗剤類、ベンジン、シンナー、ラッカー、アルコール等の溶剤や油類を使用して、キャビネットを拭かないでください。
※変色や変形及び塗装はがれの恐れがあります。（溶剤がつきますと跡が残ることがあります。）

●直射日光が当たる場合は必ずカーテンなどでさえぎってください。またスポット照明や殺菌灯を直接当てないでください。
※変色や変形の原因になります。

株式会社INAX

本　　社 ☎0569-35-2700
関東支社 ☎048-668-1177
関西統括支社 ☎06-6539-3500
北海道支社 ☎011-271-1713
甲信支社 ☎0263-36-2166
中国支社 ☎082-223-1710
東北支社 ☎022-301-1701
中部統括支社 ☎052-201-1717
四国支社 ☎087-821-1701
首都圏統括支社 ☎03-5541-7111
北陸支社 ☎076-264-1710
九州支社 ☎092-282-3154

施工前の確認

■ 壁面工事の確認

〔壁材、下地材の確認〕

●キャビネットの取付可能な壁面は下図に示す。
（1）乾式壁3種
（2）湿式壁2種　の以上5種類の壁面のみです。

〔補強木、仕上げ材の厚みの確認〕

●キャビネットの取付けには、乾式壁の場合、壁面に補強木（幅90mm×厚み30mm以上）が指定の位置（寸法図参照）に必ず必要です。あらかじめ建築工事の際に補強木を設けてください。直接、壁の仕上げ材にキャビネットの取付けはしないでください。

●乾式壁の場合は補強木手前の仕上げ材は取付ねじを補強木に届かせるため必ずトータルの厚みで12.5mm以下のものを用いてください。

●湿式壁の場合は、AYボルトをコンクリートに届かせるため、モルタル、タイルの仕上げはトータルの厚みで20mm以下としてください。また、壁本体がコンクリートブロックの場合は、中空部をモルタル詰めしてください。

〔壁の不陸について〕

●キャビネット取付壁面の不陸は5mm/2m以下であることを確認してください。

⚠ 注意

この説明書に記載されている以外の壁仕様（ALC壁等）の場合は、キャビネットの取付けはしないでください。
※キャビネットの取付け強度が保てず落下する恐れがあります。必ず壁の施工のやり直しを行ってください。

お願い

キャビネット取付け壁面の不陸が5mm/2mをこえる場合は施工しないでください。
※不陸した状態で施工するとキャビネットがひずむ場合があります。

（1）乾式壁

●ボード類直張り

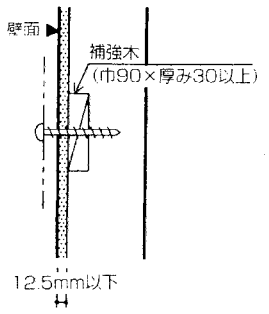

●ボード類胴縁取付け

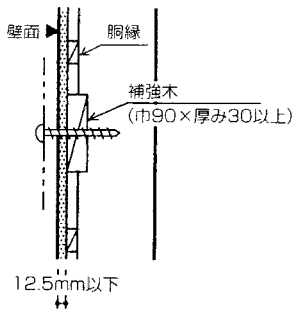

●タイル仕上げ

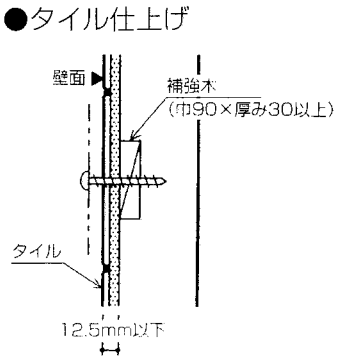

（2）湿式壁

●モルタル仕上げ　●タイル仕上げ

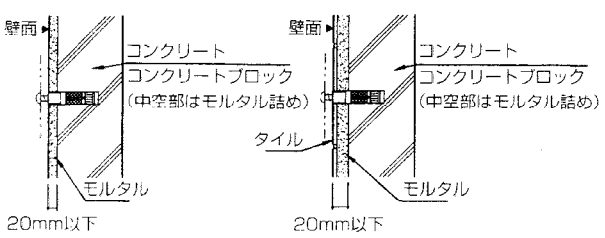

※壁本体がコンクリートブロックの場合は、中空部をモルタル詰めしてください。

施工方法

■ サイドボードの組立方法

組み立て及び施工の際は、専門の工事業者もしくは（株）INAXメンテナンスに依頼してください。

1）サイドボード本体（下部）にタオルハンガーを固定します。

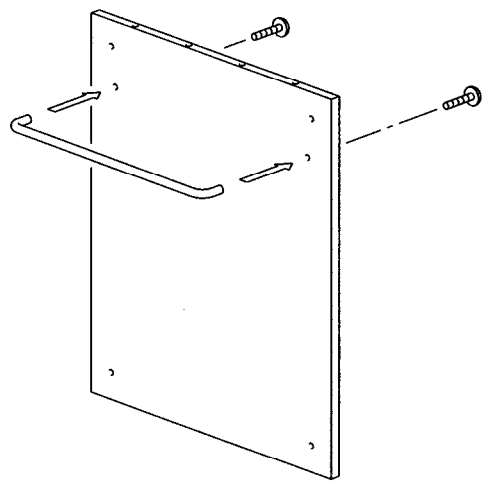

2）サイドボード本体（下部）を固定用ビスで固定します。

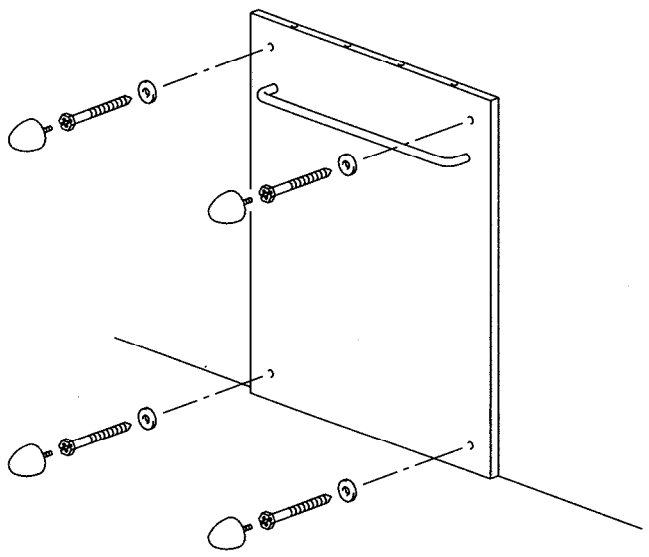

3）壁に固定したサイドボード本体（下部）に棚を固定用ビスで取付けます。

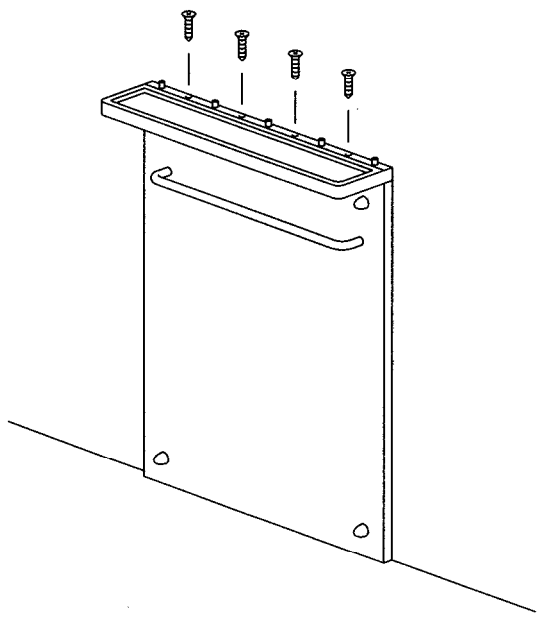

4）棚を取付けたら、サイドボード本体（上部）を棚のダボにきちんと奥まで差し込んでください。

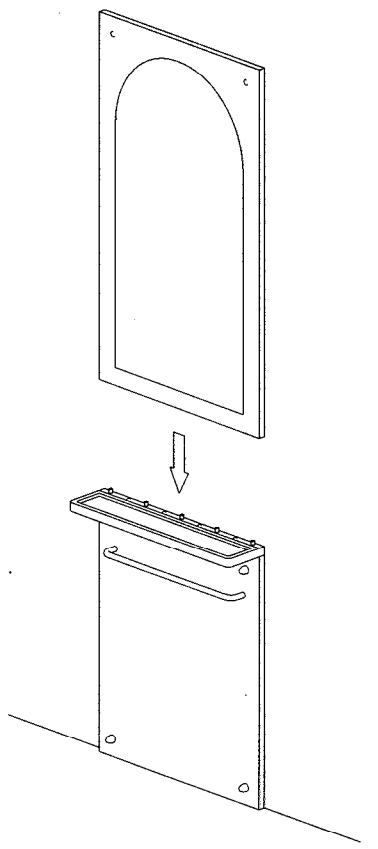

5）最後に、上部2ヵ所を固定用ビスで固定します。

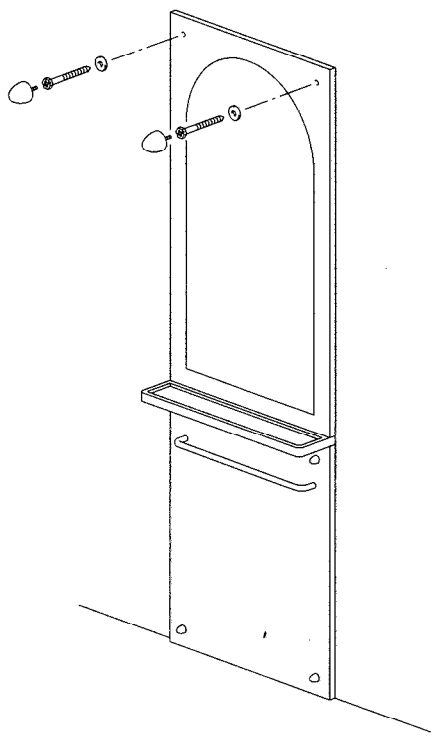

施工後の確認

■ サイドボード本体の確認

（1）サイドボードの取付けねじが十分に締まって、ゆるみがないことを確認します。
（2）サイドボード自体にガタツキ、壁とキャビネットとのすき間がないことを確認します。